NITECORE®
KEEP INNOVATING

NC10000 User Manual

NC10000 Manual

⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!
  Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

⚠ Warning

1. Read the user manual carefully before using the product. Connect the applicable external devices only according to the specifications in this user manual.
2. Charge the product every 3 months if it is not used for a long period of time.
3. Ambient Temperature of Usage: -10~40°C (14~104°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F)
4. DO NOT leave the product unattended when it is in use. Stop using the product at any sign of malfunction.
5. Only use charging cables sold or recommended by the product manufacturer. Do not use damaged cables.
6. Store the product in ventilated and dry places. DO NOT expose the product to rain or humid environment. Keep it away from any combustible materials.
7. DO NOT store or use the product in an environment where the temperature is extremely high / low or changes rapidly, or in a hot confined area.
8. Dropping or excessive force may cause product damage.
9. DO NOT place any conductive or metal object inside the charging port to avoid short circuiting and explosions.
10. DO NOT disassemble or modify the product as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing personal injury, property damage and/or other unpredictable risks.
11. The product is designed to be used by adults. Children under 16 years old must be under adult supervision when using this product to avoid accidents.

⚠ Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

IMPORTANT NOTICE CONCERNING WARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this product, please find your verification code on the package box, and go to http://charger.nitecore.com/validation (or scan the QR code beside the verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification code and personal information as required, and submit the page. After verification, NITECORE will send you a warranty service email for a free warranty extension of 6 months. This email and your registration email address are essential to your possible warranty application.

Technical Data

Cell	Li-ion
Capacity	10,000mAh 3.6V (36Wh)
Rated Energy	6,000mAh 5V (TYP 1A)
Input	USB-C: 5V–2.4A / 9V–2A
Output:	USB-C: 5V–3A / 9V–2.22A / 12V–1.68A
Compatible Charging Mode	QC 2.0/3.0 Output PD 2.0/3.0 Output PD 2.0/3.0 Input
Dimensions	89mm x 45.2mm x 22.6mm (3.5" x 1.78" x 0.89")
Weight	168.5g±3g (5.94 oz±0.1 oz)
IP Rating	IPX5
Accessory	USB-C to USB-C Charging Cable

Operating Instructions

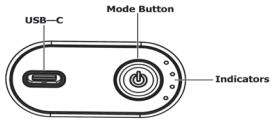

Power Level Display

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	Approx. 100%
3 Constant-on	Approx. 75%
2 Constant-on	Approx. 50%
1 Constant-on	Approx. 25%
1 Flashing	Nearly Depleted (Please charge the product as soon as possible)

(English)

Operating Instructions
Short press the Mode Button once to indicate the power level.

Lighting Mode
On: When the light is off, long press the Mode Button for 3 seconds to turn it on with an output of 50 lumens. The max runtime is 30h 50min when fully charged.
Off: When the light is on, long press the Mode Button for 3 seconds to turn it off.

Power Level Display
Short press the Mode Button, and the blue indicators will turn on to display the power level. The NC10000 needs to get recharged when the last blue indicator flashes to indicate low power.

Get Charged
During the charging process, the blue indicators will flash to indicate the power level. All 4 blue indicators will turn on steadily when the product is fully charged.

Charge the External Device
- During the discharging process, the blue indicators will turn on to indicate the remaining power.
- The NC10000 will automatically enter hibernation when there is no input / output and the light is off for a while.

Disclaimer
This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of failing to follow the instructions provided in this user manual.

(Español)

⚠ Precauciones
1. Por favor lea el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto y conecte los dispositivos externos correspondientes únicamente de acuerdo con las especificaciones de este manual de usuario.
2. Por favor recargue el producto cada 3 meses cuando lo deje sin usar por periodos prolongados de tiempo.
3. Temperatura ambiente de uso: -10~40°C (14~104°F); Temperatura de almacenamiento: -20~60°C (-4~140°F)
4. NO deje el producto desatendido cuando está funcionando. Deje de usar el producto ante cualquier signo de mal funcionamiento.
5. NO utilice cables de carga fabricados o vendidos por fabricantes no profesionales o que estén dañados.
6. Guarde el dispositivo en áreas ventiladas. NO exponga el dispositivo a ambientes húmedos o lluviosos. Manténgalo alejado de cualquier material combustible.
7. NO almacene o utilice el producto en ambientes en los que la temperatura sea demasiado alta/baja o cambie rápidamente, o en un área confinada con una temperatura elevada.
8. Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.
9. Para evitar cortocircuito o explosiones, NO coloque objetos conductivos o metálicos en el dispositivo.
10. NO desarme o modifique el dispositivo, hacerlo podría resultar en la explosión de la batería, agrietamiento o fugas, causando daños personales, daños a la propiedad y/o riesgos impredecibles.
11. El producto está diseñado para adultos. El uso del productos por parte de niños menores de edad debe ser supervisado por un adulto para evitar accidentes.

⚠ Seguridad de la batería
El uso inapropiado de los dispositivos con batería Li-ion integrada puede provocar daños graves en la batería o riesgo para la seguridad como combustión o explosión. NO utilice el dispositivo si está dañado. NO desarme, perfore, corte, aplaste, incinere el dispositivo. Si detecta alguna fuga u olor anormal, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente. Deshágase del dispositivo/baterías de acuerdo con las leyes y normativas locales aplicables.

Instrucciones de operación
Presione ligeramente el botón Mode una vez para indicar el nivel de carga.

Modo de iluminación
Encendido: Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón Mode por 3 segundos para encender con una potencia de 50 lúmenes. La autonomía máxima es de 30h 50min cuando está completamente cargada.
Apagado: Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el botón Mode por 3 segundos para apagar.

Visualización del nivel de carga
Presione ligeramente el botón Mode, y los indicadores azules encenderán para mostrar el nivel de carga.
El NC10000 necesita ser recargado cuando el ultimo indicador azul parpadee para indicar que la carga es baja.

Carga
Durante el proceso de carga, los indicadores azules parpadearán para indicar el nivel de carga. Los 4 indicadores azules permanecerán encendidos cuando la carga esté complete.

Carga de un dispositivo externo
- Durante el proceso de descarga, los indicadores azules se encenderán para indicar la carga restante.
- El NC10000 entrará automáticamente en estado de hibernación cuando no haya entrada/salida y la luz esté apagada durante un tiempo.

Renuncia de responsabilidad
Este producto está mundialmente asegurado por by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE no será responsable de ninguna pérdida, daño o reclamación de cualquier tipo incurrida como resultado del incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario.

(Deutsch)

⚠ Warnungen
1. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und schließen Sie die entsprechenden externen Geräte nur gemäß den Angaben dieser Bedienungsanleitung an.
2. Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
3. Umgebungstemperatur bei der Verwendung: -10 ~ 40°C; Lagertemperatur: -20 ~ 60°C.
4. Lassen Sie das Gerät NICHT unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei Anzeichen einer Fehlfunktion.
5. Verwenden Sie KEINE Ladekabel, die beschädigt sind oder keine Zertifizierung haben.
6. Lagern Sie das Gerät in belüfteten Räumen. Setzen Sie das Gerät NICHT dem Regen oder feuchter Umgebung aus. Halten Sie es fern von brennbaren Materialien.
7. Setzen Sie das Gerät NICHT offenen Flammen oder extrem hohen Umgebungstemperaturen aus.
8. VERMEIDEN Sie Stöße und Schläge auf das Gerät.
9. Legen Sie KEINE leitenden oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
10. Das Gerät darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da dies zu einer Explosion, einem Riss oder zum Auslaufen der Batterie führen könnte. Dies kann zu Verletzungen, Sachschäden und/oder anderen unvorhersehbaren Risiken führen.
11. Dieses Produkt ist für Erwachsene bestimmt. Die Verwendung durch Kinder muss unter Aufsicht erfolgen, um Unfälle zu vermeiden.

⚠ Sicherheit der Batterie
Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Lithium-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstochen, zerschnitten, zerquetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Bedienungsanleitung
Drücken Sie die Mode-Taste einmal kurz, um den Energiepegel anzuzeigen.

Beleuchtungs-Mode
Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Mode-Taste 3 Sekunden lang, um es mit einer Lichtleistung von 50 Lumen einzuschalten. Die maximale Leuchtzeit beträgt 30h 50min bei voller Ladung.
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Mode-Taste 3 Sekunden lang, um es auszuschalten.

Energiepegel-Anzeige
Drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, und die blauen LEDs leuchten auf, um den Energiepegel anzuzeigen. Die NC10000 muss wieder aufgeladen werden, wenn die letzte blaue LED blinkt, um einen niedrigen Energiepegel anzuzeigen.

Laden der PowerBank
Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs, um den Energiepegel anzuzeigen. Die 4 blauen LEDs leuchten stetig, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Aufladen von externen Geräten
- Während des Entladevorgangs leuchten die blauen LEDs auf, um die verbleibende Leistung anzuzeigen.
- Die NC10000 wechselt automatisch in den Ruhezustand, wenn keine Eingangs-/Ausgangsleistung registriert wird und das Licht eine gewisse Zeit ausgeschaltet ist.

Haftungsausschluss
Dieses Produkt ist weltweit durch die Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE ist nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aus einer Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen resultieren.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais)

⚠ Avertissements
1. Veuillez lire attentivement la notice avant d'utiliser le produit et connecter les périphériques externes applicables uniquement selon les spécifications de ce manuel d'utilisation.
2. Veuillez recharger le produit tous les 3 mois lorsqu'il est laissé inutilisé pendant une période prolongée.
3. Température ambiante d'utilisation: -10°C ~ 40°C ; Température de stockage: -20°C ~ 60°C
4. NE LAISSEZ PAS le produit sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Arrêtez d'utiliser le produit à tout signe de dysfonctionnement.
5. N'UTILISEZ PAS de câbles de charge fabriqués ou vendus par des fabricants non professionnels ou endommagés.
6. Rangez l'appareil dans des endroits ventilés. NE PAS exposer l'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide. Gardez-le à l'écart de tout matériau combustible.
7. NE PAS stocker ou utiliser le produit dans un environnement où la température est extrêmement élevée / basse ou change rapidement, ou dans un endroit confiné avec une température élevée.
8. Évitez tout choc ou impact sur l'appareil.
9. NE PLACEZ AUCUN objet conducteur ou métallique dans l'appareil pour éviter les courts-circuits et les explosions.
10. NE PAS démonter ou modifier l'appareil. Cela pourrait entraîner une explosion de la batterie, une fissuration ou une fuite, causer des blessures corporelles, des dommages matériels et / ou d'autres risques imprévisibles.
11. Le produit est conçu pour les adultes. L'utilisation du produit par les enfants mineurs doit être sous surveillance pour éviter les accidents.

⚠ Sécurité des batteries
L'utilisation inappropriée d'appareils dotés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Recyclez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

Mode d'emploi
Appuyez brièvement sur le bouton Mode une fois pour indiquer le niveau de puissance.

Mode d'éclairage
ON : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez longuement sur le bouton Mode pendant 3 secondes pour l'allumer avec une sortie de 50 lumens. L'autonomie maximale est de 30h 50min lorsqu'elle est complètement chargée.
OFF : Lorsque la lumière est allumée, appuyez longuement sur le bouton Mode pendant 3 secondes pour l'éteindre.

Affichage du niveau de puissance
Appuyez brièvement sur le bouton Mode et les indicateurs bleus s'allumeront pour afficher le niveau de puissance. La NC10000 doit être rechargée lorsque le dernier indicateur bleu clignote pour indiquer une faible puissance.

Chargement
Pendant le processus de charge, les indicateurs bleus clignotent pour indiquer le niveau de puissance. Les 4 indicateurs bleus s'allumeront régulièrement lorsque la batterie sera complètement chargée.

Charger un périphérique externe
- Pendant le processus de décharge, les indicateurs bleus seront allumés pour indiquer la puissance restante.
- La NC10000 accède automatiquement à l'état de veille lorsqu'il n'y a ni entrée ni sortie, et que la lumière est éteinte pendant un certain temps.

Clause de non-responsabilité
Ce produit est assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne sera pas tenu responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

(Русский)

⚠ Меры предосторожности
1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией продукта. Подключайте только совместимые внешние устройства и только в соответствии с особенностями, указанными в данном руководстве.
2. Пожалуйста, перезаряжайте устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени.
3. Температура окружающей среды при использовании: -10~40°C (14~104°F); Температура хранения: -20~60°C (-4~140°F)
4. НЕ оставляйте продукт без присмотра, если он находится в рабочем состоянии. Прекратите использование устройства при малейших признаках неисправности.
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ зарядные кабели, изготовленные или проданные неофициальными производителями, а также те кабели, которые повреждены.
6. Храните устройство в проветриваемых помещениях. НЕ подвергайте устройство воздействию дождя или влажной среды. Держите его подальше от любых горючих материалов.
7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить или использовать изделие в условиях очень высокой / низкой температуры или в условиях быстрой смены температуры, а также в замкнутом пространстве с высокой температурой.
8. Избегайте ударов и повреждений устройства.
9. НЕ помещайте в устройство какие-либо проводящие ток или металлические предметы во избежание короткого замыкания и взрыва.
10. НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство, так как это может привести к взрыву, растрескиванию или протечке аккумулятора, травмам, повреждению имущества и/или другим непредсказуемым опасным последствиям.
11. Продукт предназначен для пользования взрослыми людьми. Использование продукта несовершеннолетними должно осуществляться исключительно под присмотром взрослых во избежание несчастных случаев.

⚠ Безопасность аккумулятора
Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте устройство, если аккумулятор поврежден. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ режьте, НЕ разбивайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха незамедлительно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Инструкция по эксплуатации
Кратковременно нажмите на кнопку режима, чтобы узнать уровень заряда.

Режим освещения
Включение: когда фонарик выключен, зажмите и удерживайте кнопку режима в течение 3 секунд, чтобы включить его с выходной мощностью 50 люмен. Максимальное время работы 30 часов 50 минут при полной зарядке.
Выключение: когда фонарик включен, зажмите и удерживайте кнопку режима в течение 3 секунд, чтобы выключить его.

Отображение уровня заряда
Кратковременно зажмите кнопку режима, после этого загорятся голубые индикаторы, отображающие уровень заряда. NC10000 необходимо зарядить, когда последний голубой индикатор начнет мигать, сообщая таким образом о низком уровне заряда.

Окончание зарядки
Во время зарядки голубые индикаторы будут мигать, сообщая таким образом уровень заряда. Все 4 синих индикатора загорятся, как только завершится зарядка.

Заряд внешнего устройства
- Во время разрядки загорятся голубые индикаторы, сообщающие оставшийся заряд.
- NC10000 автоматически перейдет в режим энергосбережения, если нет входа / выхода, а свет не горит в течение какого-то времени.

Дисклеймер
Этот продукт застрахован по всему миру компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственности за любые убытки, повреждения или претензии любого рода, возникшие в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя.

(日本語)

⚠ 注意

1. 製品を使用する前にユーザーマニュアルをよく読み、記載された仕様にあったデバイスにのみご使用ください。
2. 長期間使用しない時は 3 ヶ月ごとに充電してください。
3. 使用可能温度 : -10~40°C ; 保管温度 : -20~60°C
4. 使用中は商品から目を離さないでください。おかしな点があればすぐに使用を停止してください。
5. ダメージがあったり製品元が不明なメーカーの充電ケーブルを使わないでください。
6. 換気の良い場所に保管してください。雨や湿度の高い場所に置かないでください。可燃物に近づけないでください。
7. 温度が極端に高い / 低い場所、急激な温度変化のある場所や狭くてすぐ高温になるような場所で使用したり保管したりしないでください。
8. 製品に衝撃や振動を与えないでください。
9. 短絡や破裂を防ぐために、製品内に導電性または金属製のものを入れないでください。
10. バッテリーの破裂や破損、液もれの恐れがあるため、商品の分解や改造はおやめください。
11. 本商品は大人向けに設計されています。未成年は必ず大人の管理下でご使用ください。

⚠ 電池を安全に使用するために

リチウムイオン充電池の不適切な使用は、電池が大きく損傷したり、燃焼や爆発などの安全上の問題を引き起こしたりする可能性があります。製品が損傷している場合は使用しないでください。本製品を分解したり、穴を開けたり、切断したり、押しつぶしたり、焼却したりしないでください。万一、液漏れや異臭がした場合は、直ちに使用を中止してください。製品を廃棄する場合は、該当する地域の法令に従ってください。

操作方法

モードボタンを一回押すと充電レベルをお知らせします。

ライトモード

オン : ライトがオフの時、モードボタンを 3 秒以上長押しするとライトが 50 ルーメンで点灯します。フル充電での連続点灯時間は 30 時間 50 分です。

オフ : ライトがオンの時、モードボタンを 3 秒以上長押しすると消灯します。

電池残量の表示

モードボタンを短く押すと、青色のインジケーターが光って充電レベルをお知らせします。青色インジケーターが 1 つだけ点滅している場合は、電池がほぼなくなっているのでなるべく早く充電してください。

充電状態

充電中は青色インジケーターが点滅して充電レベルをお知らせします。フル充電になると 4 つ全てのインジケーターが点灯状態になります。

外部デバイスの充電

☒ •外部デバイスの充電中は、青色インジケーターが点灯して電池残量をお知らせします。

☒ •NC10000 はしばらく使用していないと自動的に休止状態になります。

免責事項

この製品は、Ping An 保険（グループ）会社によって世界的に保険がかけられています。NITECORE は、このマニュアルに従わなかった結果生じたいかなる種類の損失、損害、または請求についても責任を負いません。

(한국어)

⚠ 경고

1. 제품을 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 잘 읽으신 후 , 본 사용설명서의 사양에 따라 해당 외부기기를 연결하여 사용하시기 바랍니다 .
2. 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전해 주십시오 .
3. 사용 주위 온도 : -10~40°C (14~104 °F); 보관 온도 : -20~60°C (-4~140 °F)
4. 제품이 작동 중일 때 자리를 비우지 마십시오 . 오작동의 징후가 있는 경우 제품 사용을 중지하십시오 .
5. 비전문 제조업체에서 제조 또는 판매하거나 손상된 충전 케이블을 사용하지 마십시오 .
6. 통풍이 잘 되는 곳에 장치를 보관하십시오 . 비나 습한 환경에 장치를 노출시키지 마십시오 . 가연성 물질로부터 멀리 두십시오 .
7. 온도가 극도로 높거나 낮은 곳 , 급격한 온도 변화가 있는 곳 또는 고온의 밀폐된 장소에서 제품을 보관하거나 사용하지 마세요 .
8. 장치에 충격이나 쇼크를 주지 마십시오 .
9. 단락 및 폭발을 방지하기 위해 장치에 전도성 또는 금속 물체를 놓지 마십시오 .
10. 장치를 분해하거나 개조하지 마십시오 . 배터리 폭발 , 균열 또는 누출로 인해 부상 , 재산 피해 및 / 또는 기타 예측할 수 없는 위험이 발생할 수 있습니다 .
11. 본 제품은 성인용입니다 . 사고를 방지하기 위해 연령 미만의 어린이가 제품을 사용하는 경우 감독하에 있어야 합니다 .

⚠ 배터리 안전

리튬 이온 배터리가 내장된 장치를 부적절하게 사용하면 배터리가 심각하게 손상되거나 연소 또는 폭발과 같은 안전 위험이 발생할 수 있습니다 . 장치가 손상된 경우 장치를 사용하지 마십시오 . 장치를 분해하거나 , 구멍을 뚫거나 , 자르거나 , 부수거나 , 소각하지 마십시오 . 누출이나 이상한 냄새가 발견되면 즉시 장치 사용을 중지하십시오. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오 .

사용 설명

모드 버튼을 짧게 한 번 누르면 전력 레벨이 표시됩니다 .

조명 모드

On: 전원이 꺼져 있을 때 모드 버튼을 3 초 동안 길게 누르면 50 루멘의 출력으로 켜집니다 . 최대 사용 시간은 완충 시 30 시간 50 분입니다 .

Off: 전원이 켜져 있을 때 모드 버튼을 3 초 동안 길게 누르면 꺼집니다 .

전력 레벨 표시

모드 버튼을 짧게 누르면 파란색 표시등이 켜져 전원 수준을 표시합니다 . 저전력을 나타내기 위해 마지막 파란색 표시등이 깜박일 때 NC10000 을 재충전해야 합니다 .

충전

충전하는 동안 파란색 표시등이 깜박여 전원 수준을 나타냅니다 . 완전히 충전되면 4 개의 파란색 표시등이 모두 계속 켜집니다 .

외부 장치 충전

- 방전이 진행되는 동안 파란색 표시등이 켜져 남아 있는 전원을 나타냅니다 .
- NC10000 은 입출력이 없고 잠시 동안 전원이 꺼진 상태일때 자동으로 최대 절전 모드로 진입합니다 .

면책 사항

이 제품은 Ping An Insurance(Group) Company of China, Ltd. 에 의해 전 세계적으로 보험에 가입되어 있습니다 . NITECORE 는 이 설명서에 제공된 사용자 매뉴얼 지침을 준수하지 않아 발생하는 모든 종류의 손실 , 손상 또는 청구에 대해 책임을 지지 않습니다 .

(Italiano)

⚠ Avvertenze

1. Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e collegare i dispositivi esterni applicabili solo in base alle specifiche del presente manuale d'uso.
2. Se il prodotto rimane inutilizzato per un periodo prolungato, ricaricarlo ogni 3 mesi.
3. Temperatura ambiente di utilizzo: -10~40°C (14~104°F); Temperatura di conservazione: -20~60°C (-4~140°F).
4. NON lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione. Interrompere l'uso del prodotto in caso di malfunzionamento.
5. NON utilizzare cavi di ricarica prodotti danneggiati o di dubbia qualità
6. Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON esporre il dispositivo alla pioggia o ad ambienti umidi. Tenere il dispositivo lontano da qualsiasi materiale combustibile.
7. NON conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente in cui la temperatura è estremamente alta/bassa o cambia rapidamente oppure in un'area confinata con una temperatura elevata.
8. Evitare urti o colpi al dispositivo.
9. NON inserire oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare cortocircuiti ed esplosioni.
10. NON smontare o modificare il dispositivo per evitare l'esplosione, la rottura o la perdita della batteria, con conseguenti lesioni personali, danni materiali e/o altri rischi imprevedibili.
11. Il prodotto è progettato per gli adulti. L'uso del prodotto da parte di bambini di età inferiore deve avvenire sotto supervisione per evitare incidenti.

⚠ Sicurezza della batteria

L'uso improprio dei dispositivi con batterie agli ioni di litio integrate può causarte gravi danni alle batterie o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione. NON utilizzare il dispositivo se è danneggiato. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo. Se si notano perdite o odori anomali, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. Smaltire il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

Istruzioni d'uso

Premere una volta brevemente il pulsante Mode per mostrare il livello di carica.

Modalità Illuminazione

Accensione: A luce spenta, premere e mantenere premuto il pulsante Mode per almeno 3 secondi per accendere la luce con potenza di 50 lumens. Il tempo massimo di illuminazione, a piena carica, è di 30 ore e 50 minuti.

Spegnimento: A luce accesa, premere e mantenere premuto il pulsante Mode per almeno 3 secondi per spegnere la luce.

Visualizzazione del Livello di Carica

Premere rapidamente il pulsante Mode e gli indicatori blu si accenderanno per indicare il livello di carica. L'NC10000 necessita di essere ricaricato quando vedete un solo indicatore blu lampeggiante.

Indicatori in Fase di Ricarica

Durante il processo di ricarica gli indicatori blu lampeggeranno per indicare il livello di carica raggiunto. Tutti e 4 gli indicatori blu resteranno accesi in modo fisso per informare che la carica è completa.

Utilizzo con Devices Esterni

- Durante il processo di scarica, gli indicatori blu si accendono per indicare la carica residua.
- L'NC10000 accede automaticamente allo stato di ibernazione quando non ci sono ingressi/uscite attive e la modalità illuminazione non è attiva.

Liberatoria

Questo prodotto è assicurato a livello globale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.; NITECORE non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo subiti in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni fornite nel presente manuale d'uso.

(Українська)

⚠ Увага

1. Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням виробу та підключайте відповідні зовнішні пристрої лише відповідно до специфікацій у цьому посібнику користувача.
2. Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
3. Температура навколишнього середовища використання: -10~40°C; Температура зберігання: -20~60°C
4. НЕ залишайте виріб без нагляду, коли він працює. Припиніть використання при будь-яких ознаках несправності.
5. НЕ використовуйте кабелі для зарядки, виготовлені або продані непрофесійними виробниками або пошкоджені.
6. Зберігайте пристрій у вентильованих приміщеннях. НЕ носіть пристрій під дощем або вологому середовищ. Тримайте його подалі від будь-яких горючих матеріалів.
7. НЕ зберігайте та не використовуйте виріб у середовищі, де температура надзвичайно висока/низька або швидко змінюється, або в закритому місці з високою температурою.
8. Уникайте будь-яких ударів об пристрій.
9. НЕ ставте в пристрій будь-які струмопровідні або металеві предмети, щоб уникнути короткого замикання та вибухів.
10. НЕ розбирайте та не модифікуйте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху батареї, тріщин або витоку, що може спричинити травми, пошкодження майна та/або інші непередбачувані ризики.
11. Продукт призначений для дорослих. Використання продукту дітьми до віку має бути під наглядом, щоб уникнути нещасних випадків.

⚠ Безпека батареї

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними батареями може призвести до серйозного пошкодження батареї або загрози безпеці, наприклад займання чи вибуху. НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не проколюйте, не розрізайте, не розчавлюйте та не спалюйте пристрій. Якщо помічено будь-який витік або незвичний запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

Інструкції з користування

Натисніть кнопку MODE один раз, щоб показати рівень потужності.

Режим світіння

Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 3 секунд, щоб увімкнути його з потужністю 50 люменів. Максимальний час роботи становить 30 годин 50 хвилин при повній зарядці.

Вимкнення: коли світло горить, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 3 секунд, щоб вимкнути його.

Відображення рівня потужності

Натисніть кнопку MODE, і сині індикатори будуть увімкнені для відображення рівня потужності. NC10000 потрібно зарядити, коли блимає останній синій індикатор, що вказує на низьку потужність.

Процесс заряджання

Під час процесу заряджання сині індикатори будуть блимати, вказуючи на рівень потужності. Усі 4 синіх індикатора будуть постійно світитися, коли повністю зарядиться.

Зарядка зовнішнього пристрою

- Під час процесу розряджання сині індикатори будуть увімкнені, щоб вказувати на залишок потужності.
- NC10000 автоматично активує режим глибокого сну, якщо немає входу/виходу заряду, а світло на деякий час вимкнено.

Відмова від відповідальності

Цей продукт застрахований у всьому світі компанією Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несе відповідальності за будь-які втрати, пошкодження або претензії будь-якого роду, що виникли в результаті недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику користувача.

(Polski)

⚠ Ostrzeżenia

1. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Podłączanie odpowiednich urządzeń zewnętrznych powinno odbywać się wyłącznie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
2. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, urządzenie należy ładować co trzy miesiące.
3. Temperatura otoczenia podczas użytkowania: -10~40°C (14~104°F) ; temperatura przechowywania: -20~60°C (-4~140°F).
4. NIE WOLNO pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Należy zaprzestać używania produktu w przypadku jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania.
5. NIE WOLNO używać kabli ładujących wykonanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów lub kabli, które są uszkodzone.
6. Urządzenie należy przechowywać w wentylowanych pomieszczeniach. NIE WOLNO wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgotnego środowiska. Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych.
7. NIE WOLNO przechowywać ani używać produktu w środowisku, w którym temperatura jest bardzo wysoka lub niska lub temperatura zmienia się w sposób nagły oraz w pomieszczeniach zamkniętych o wysokiej temperaturze.
8. Należy unikać wstrząsów oraz uderzeń produktu.
9. NIE WOLNO umieszczać w urządzeniu żadnych przedmiotów przewodzących lub metalowych, aby uniknąć zwarcia i eksplozji.
10. NIE WOLNO we własnym zakresie demontować ani modyfikować urządzenia, ponieważ może to spowodować eksplozję, pęknięcie lub wyciek baterii, a w konsekwencji obrażenia ciała, szkody materialne i/lub inne nieprzewidywalne zagrożenia.
11. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Osoby małoletnie mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej celem uniknięcia ewentualnego wypadku.

⚠ Bezpieczeństwo dot. baterii

Niewłaściwe użytkowanie urządzeń z wbudowanymi akumulatorami litowo-jonowymi może skutkować poważnym uszkodzeniem akumulatora lub zagrożeniem bezpieczeństwa, takim jak zapalenie lub eksplozja. NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. NIE demontuj, nie przekłuwaj, nie przecinaj, nie zgniatają ani nie spalaj urządzenia. W przypadku zauważenia wycieku lub nietypowego zapachu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Urządzenie/baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Krótkie naciśnięcie przycisku trybu pracy (Mode Button)- wyświetla się poziom mocy.

Tryb oświetlenia

Wł: Gdy latarka jest wyłączona przyciśnij długo przycisk trybu pracy (Mode Button) przez 3 sekundy co powoduje włączenie się latarki z mocą 50 lumenów. Maksymalny czas pray latarki przy pełnym naładowaniu wynosi 30godz.50min.

Wył: Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu pracy (Mode Button) przez 3 sekundy aby wyłączyć latarkę.

Wyświetlacz poziomu mocy

Naciśnij krótko przycisk trybu pracy, a niebieskie wskaźniki zaświecą się, wskazując poziom mocy. Urządzenie NC10000 należy naładować, kiedy ostatni niebieski wskaźniki miga, sygnalizując niski poziom mocy.

Ładowanie

Podczas procesu ładowania niebieskie wskaźniki będą migać, wskazując poziom naładowania. Wszystkie 4 niebieskie wskaźniki będą świecić w sposób ciągły, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.

Ładowanie urządzenia zewnętrznego

- Podczas procesu rozładowywania niebieskie wskaźniki będą się świecić, wskazując pozostałą moc.
- Urządzenie NC1000 automatycznie przejdzie w stan uśpienia, gdy nie będzie żadnej czynności (wejścia lub wyjścia) a światło będzie przez jakiś czas wyłączone.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Niniejszy produkt jest ubezpieczony na całym świecie przez Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub roszczenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku użytkownika.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Akumulator Li-Ion

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18 V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5 V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Konserwacja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych, cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1 m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

(简体中文)

⚠ 注意事项

1. 使用本产品之前，请仔细阅读所有说明，并按照本说明书所述之参数，选用适合的充电设备进行充放电。
2. 当需要长时间储存本品时，请每 3 个月充电一次。
3. 使用环境温度 -10℃～40℃，储藏温度 -20℃～60℃。
4. 当本品开始工作时，不可无人看管。若发现有任何故障，请立即停止操作。
5. 请勿使用非专业产品制造商推荐或销售的线材。请勿使用已损坏的线材。
6. 请将本品放置在通风、干燥的地方，谨防雨淋，远离易燃易爆品。
7. 请勿将本品暴露于明火或过高温度环境下。
8. 避免机械振动以及冲击，防止损坏本品。
9. 请勿将导电材料或金属物体放入任何端口，避免本品因发生短路而产生爆炸等意外。
10. 请勿拆解本品，否则可能会导致爆炸、电池破裂或漏液、人身伤害、财产损坏和其他不可预测的风险。
11. 未成年人需在监护人陪同下使用本产品，避免发生意外。

⚠ 电池安全

不恰当使用内置锂电池的设备，可能会损坏电池或引发燃烧、爆炸等危险。若本品损坏，请勿使用。请勿拆卸、刺穿、切割、挤压、焚烧本品。如果发现有任何泄漏或异味，应立即停止使用本品并将其安全处理。请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

功能按键

单击显示电量。

照明功能

开启: 长按功能按键 3 秒即开启照明功能，亮度为 50 流明值，满电状态下最高续航达 30 小时 50 分钟 。

关闭: 开启状态下，长按功能按键 3 秒关闭照明。

查看剩余电量

短按功能按键，蓝色指示灯将会亮起提示剩余电量。当只有 1 颗指示灯闪烁，代表电量低，提示应及时进行充电。

为 NC10000 进行充电

充电过程中，蓝色指示灯会闪烁提示充电进度，充满电时，4 颗蓝色指示灯长亮。

使用 NC10000 为用电设备充电

- 放电过程中，蓝色指示灯会提示 NC10000 剩余电量。
- 没有输出输入与照明的情况下，NC10000 会自动进入休眠状态。

免责声明

本产品由中国平安保险（集团）股份有限公司全球承保。对未按照本产品说明书正确指导操作发生任何事故或意外，而导致第三方损失或索赔，本公司不承担任何责任。

保固服务

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。依照“售后服务的重要提示”完成正品验证后，产品可获得额外 6 个月的免费保固期。

本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

售后服务的重要提示

感谢您购买本产品！在使用本产品之前，请持包装盒上防伪码登录 http://charger.nitecore.cn/validation 或刮开防伪贴纸的二维码，用手机扫描前往验证页面，按页面提示填写防伪码及个人信息等资料。成功通过正品验证后，您将收到奈特科尔发来的保固凭证邮件，产品可获得额外 6 个月的免费保固期。请紧记您的注册邮箱及保存售后服务邮件，此资料为该产品享受保固服务的重要凭证。

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occur, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE® products.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the first 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. For an optional free warranty extension of 6 months, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product.

The warranty is nullified if the product(s) is/are:
1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. damaged from wrong operations

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China

NC090710K25

Please find us on facebook : Nitecore Outdoor Electronics

Thanks for purchasing NITECORE!